DATA TRANSFER SSM2.0

Parmi les équipements associés à SSM 2.0, PIUSI a développé un ensemble de solutions technologiques en mesure de connecter le dispositif électronique/mécanique au système de contrôle des fluides, c'est-à-dire le logiciel qui organise le fonctionnement du matériel; dans ce cas, SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Comment fonctionne le transfert des données avec SSM2.0? Cela dépend de la technologie requise.

Téléchargement direct

Utilisez votre Manager Key (clé Manager) pour transférer les données du distributeur au PC: il suffit de toucher le distributeur avec la clé et d'utiliser le lecteur de clé pour transférer les données collectées.


LAN/Wi-Fi

Recevez en temps réel toutes les informations concernant les transactions: grâce à la fonction PWLAN ou PWWiFi, le logiciel reconnaît les distributeurs de carburant et envoie automatiquement les données au logiciel SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Réseau mobile

Le tout nouveau PW MOBILE 4G 2.0 permet d'installer le distributeur où vous le souhaitez, même dans les zones les plus reculées, sans avoir besoin d'un réseau local: l'appareil utilise la technologie mobile 4G pour communiquer et transférer des données et est livré avec une carte SIM.



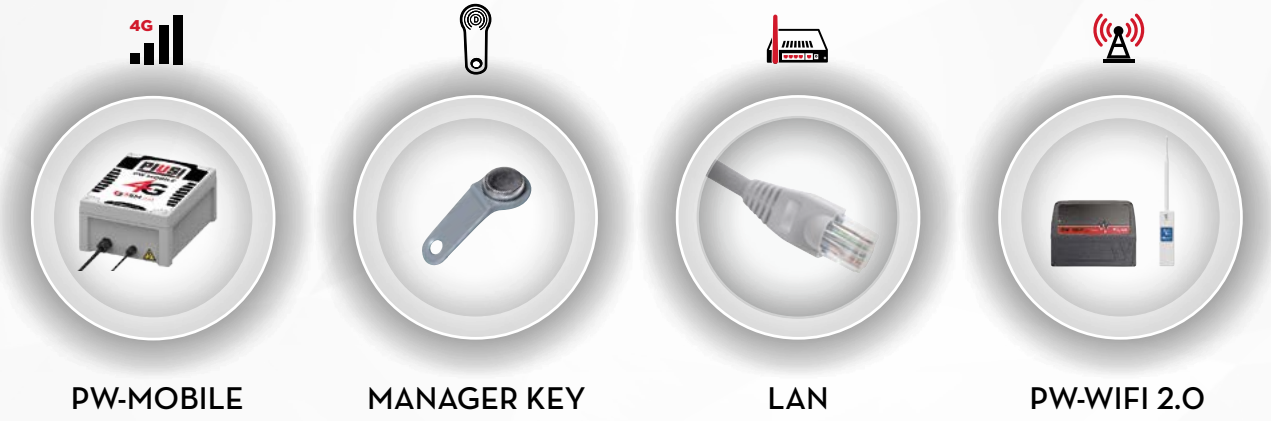



PW MOBILE



un nouveau système de communication qui vous permet de transférer des données en utilisant le réseau mobile 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



une carte réseau qui permet au signal RS485 d'être converti pour une connexion à un réseau LAN, via une interface simple et intuitive.

PW WI-FI



une carte réseau Wi-Fi qui permet au signal RS485 d'être converti pour une connexion à un réseau Wi-Fi.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION
F1271012A	PW WIFI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1226201A	KIT KEY READER